Marcas comerciales

NETGEAR, el logotipo de NETGEAR y Connect with Innovation son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de NETGEAR, Inc. o sus filiales en Estados Unidos y otros países. La información contenida en el documento puede sufrir modificaciones sin previo aviso. © NETGEAR, Inc. Todos los derechos reservados.

Cumplimiento normativo

Para la Declaración de conformidad actual de la UE, visite:
http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/.

Para consultar la información de cumplimiento normativo, visite:
http://www.netgear.com/about/regulatory/.

Consulte el documento de cumplimiento normativo antes de conectar la fuente de alimentación.

NETGEAR, Inc.
350 East Plumeria Drive
San José, CA 95134, EE. UU.

201-16840-04

Agosto de 2014

NETGEAR®

Router WiFi inteligente AC1750

Modelo R6300v2

Guía de instalación

Contenido de la caja

La caja contiene los siguientes elementos. Si alguno de los elementos enumerados faltara, no fuera correcto o estuviera dañado, póngase en contacto con su proveedor de productos NETGEAR.

Router WiFi Smart R6300v2



Cable Ethernet

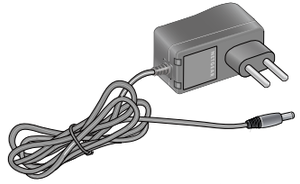

Fuente de alimentación

Nota: en algunas regiones se incluye un CD de recursos con el producto.

Importante: asegúrese de retirar la lámina de plástico del router antes de utilizarlo.

1. Prepare el módem.

Desenchufe el módem. Si dispone de batería auxiliar, extráigala.

2. Conecte el módem.

Enchufe el módem. Vuelva a poner la batería. A continuación, conecte el módem al puerto de Internet del router.

3. Encienda el router.

Espere a que el indicador WiFi se encienda.

4. Conecte un equipo.

Puede utilizar un cable Ethernet o conectarlo de forma inalámbrica.

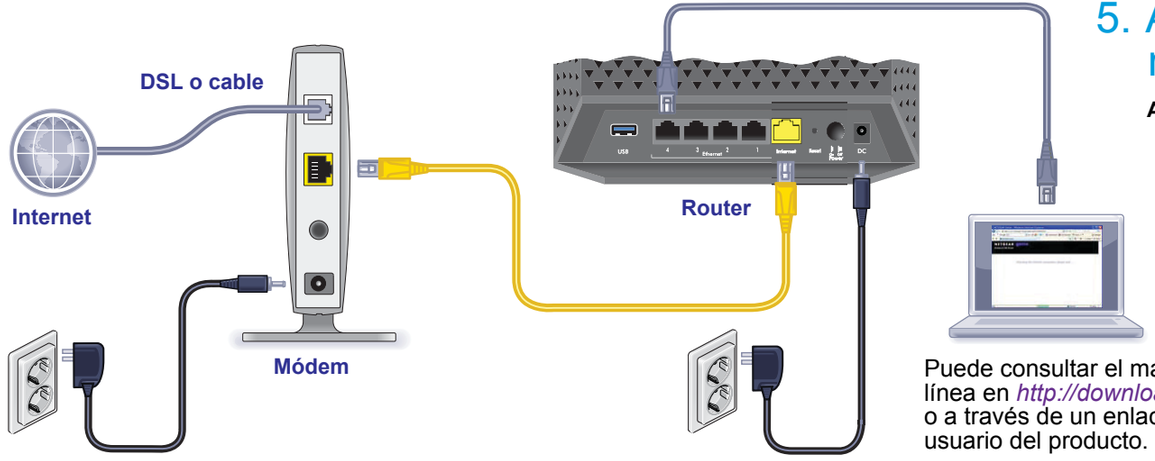

5. Abra un navegador.

Aparecerá NETGEAR genie.

Si no aparece genie, escriba **www.routerlogin.net**. Escriba **admin** como nombre de usuario y **password** como contraseña.

Puede consultar el manual del usuario en línea en *http://downloadcenter.netgear.com* o a través de un enlace en la interfaz de usuario del producto.

Servicio

Gracias por elegir un producto NETGEAR.

Una vez instalado el dispositivo, busque el número de serie en la etiqueta del producto y regístrelo en *https://my.netgear.com.*

Deberá registrar su producto NETGEAR recomienda registrar su producto a través de la página web de NETGEAR. NETGEAR recomienda registrar su producto a través de la página web de NETGEAR.

Podrá encontrar actualizaciones del producto y asistencia técnica en *http://support.netgear.com*.

NETGEAR recomienda utilizar sólo los recursos de soporte oficiales NETGEAR.

Puede conseguir el manual del usuario en línea en *http://downloadcenter.netgear.com* o a través de un enlace en la interfaz de usuario del producto.

Contenido

Instalación del router 2

Si NETGEAR genie no aparece 6

Seguridad predeterminada de la red inalámbrica 6

Configuración de red inalámbrica 7

Conectarse a la red inalámbrica 8

Acceso al router para hacer cambios 9

Acceso a ReadySHARE 10

Función de impresión de ReadySHARE 11

App NETGEAR genie 12

Otras funciones 12

Instalación del router

Asegúrese de que el servicio de Internet está activo antes de instalar el router.

➢ **Para instalar su Router:**

1. Prepare el módem.
   - **a.** Desenchufe el módem.
   - **b.** Si el módem dispone de batería auxiliar, extráigala.
   - **c.** Si el módem ya estaba conectado a otro router, desconecte el cable que unía el módem a ese router.

   El módem debería estar completamente apagado y conectado sólo a la toma del servicio de Internet.

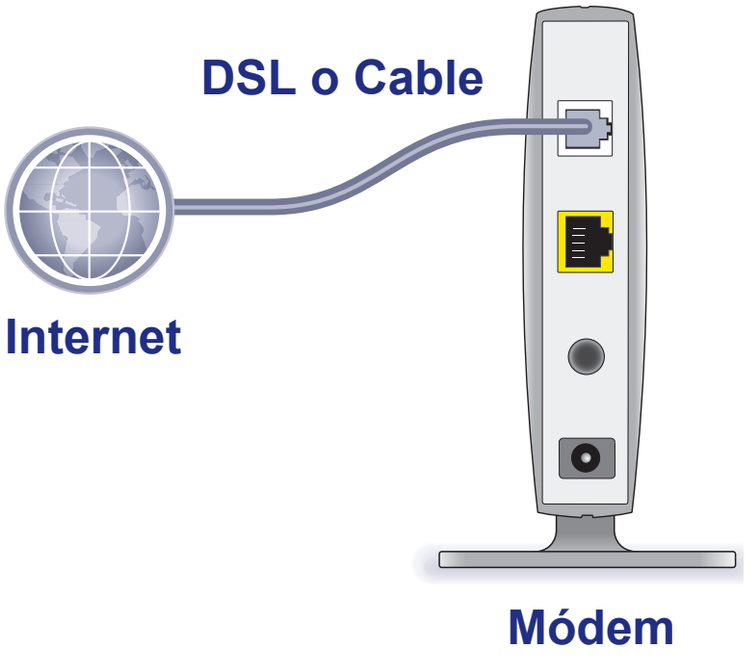

2. Conecte el módem.

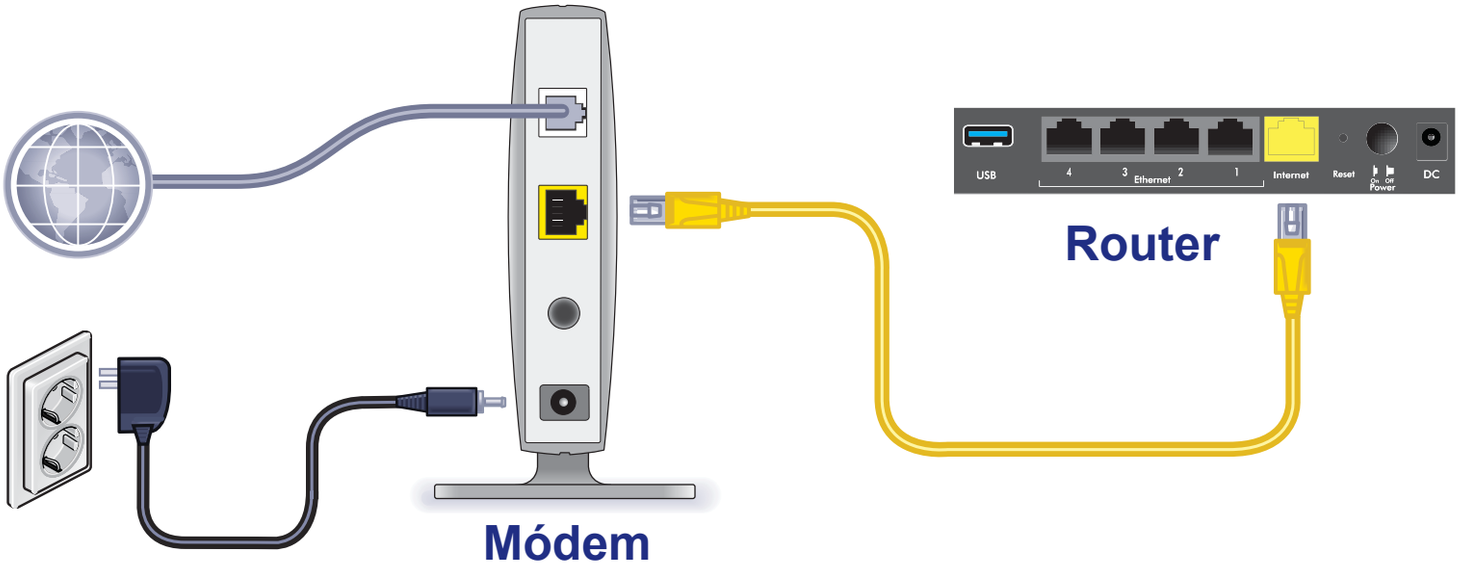

a. Enchufe y encienda el módem. (Vuelva a poner las baterías si las extrajo anteriormente).

b. Conecte el módem al puerto de Internet del router con el cable Ethernet amarillo incluido.

3. Encienda el router.

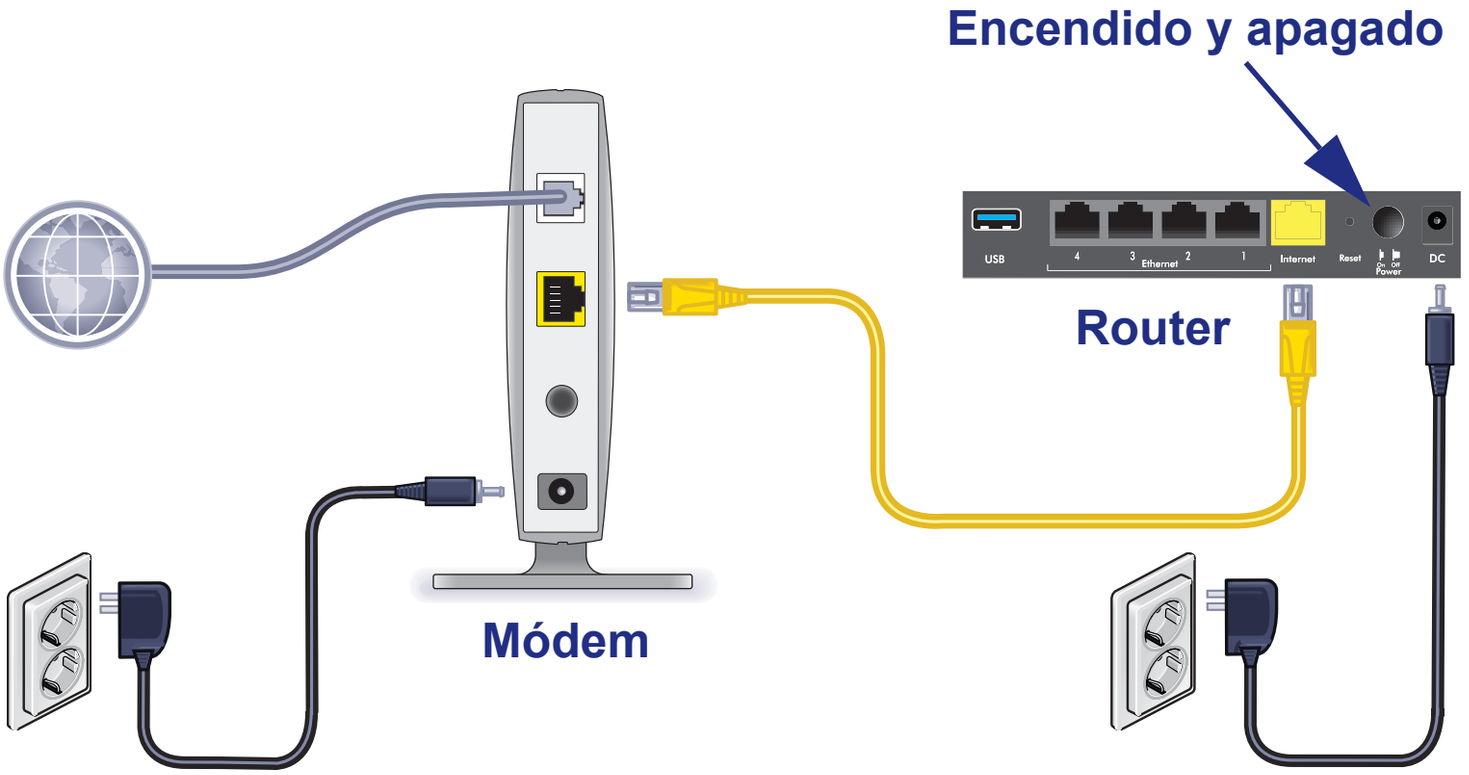

a. Conecte la fuente de alimentación al router y enchufe la fuente de alimentación a una toma de corriente.

b. Espere a que se encienda el indicador WiFi del panel frontal del router. Si no se encienden los indicadores, presione el botón de **Encendido/apagado** en el panel posterior del router.

4. Conecte el equipo.

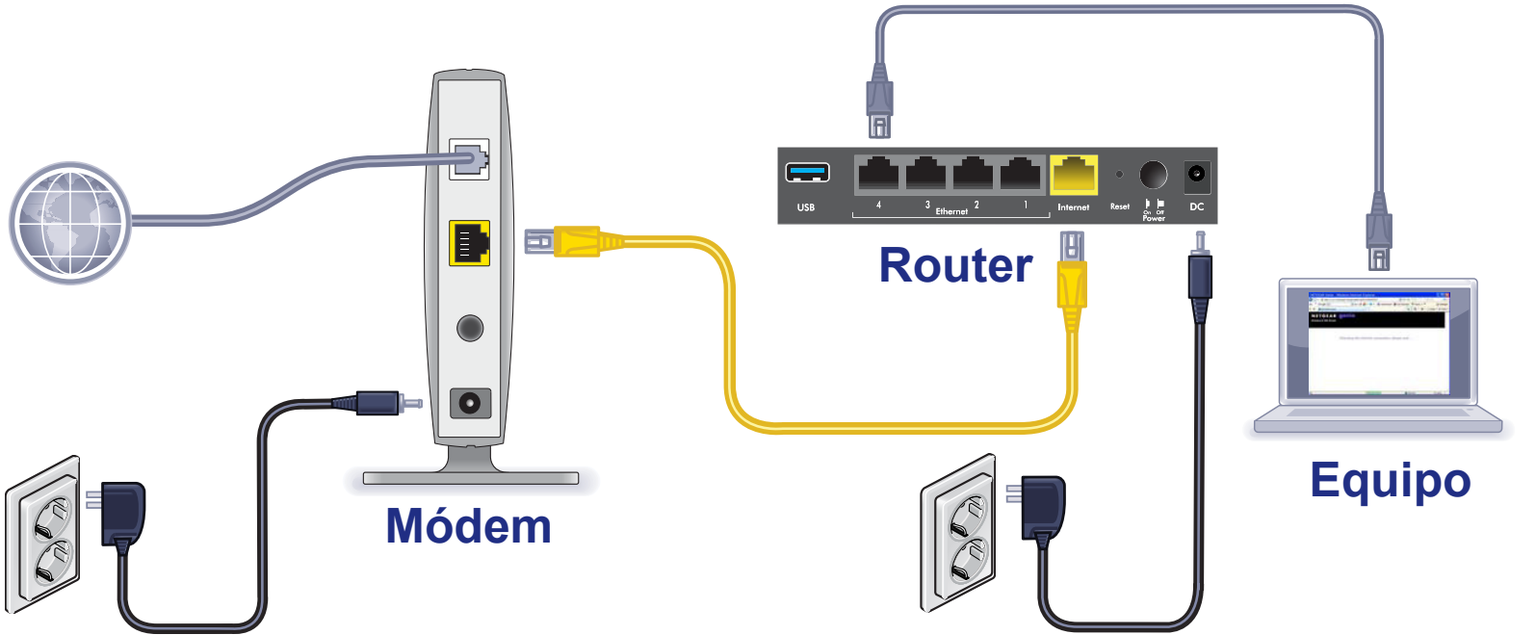

Puede utilizar un cable Ethernet o conectarlo de forma inalámbrica.

- Para una conexión con cables, utilice un cable Ethernet (no incluido) para conectar su ordenador a un puerto negro Ethernet LAN de su Router.
- Para conectarse de forma inalámbrica, utilice la configuración de seguridad inalámbrica predeterminada que se incluye en la etiqueta de la parte inferior del router.

5. Abra un navegador.

La primera vez que se conecte al Router, aparecerá la pantalla de genie. Siga los pasos de genie para conectarse a Internet.

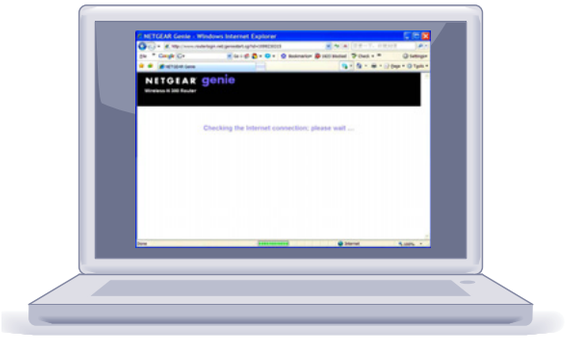

Si NETGEAR genie no aparece

- Cierre y vuelva a abrir el navegador. Escriba **www.routerlogin.net** en la barra de direcciones y escriba el nombre de usuario **admin** y la contraseña (**password**).
- Compruebe que el equipo esté conectado a uno de los cuatro puertos LAN Ethernet o bien de forma inalámbrica al router.
- Asegúrese de que el router tenga energía y que el indicador WiFi esté encendido en azul fijo.
- Si el equipo tiene configurada una dirección IP estática o fija (lo cual es poco frecuente) cambie la configuración para recibir automáticamente una dirección IP del router.

Seguridad predeterminada de la red inalámbrica

Este producto tiene un nombre de red inalámbrica (SSID) y contraseña *únicos*. El SSID y contraseña predeterminados se generan de manera exclusiva para cada dispositivo, como un número de serie, para proteger y optimizar su seguridad inalámbrica. Esta información se encuentra en la etiqueta situada en la parte inferior del producto.

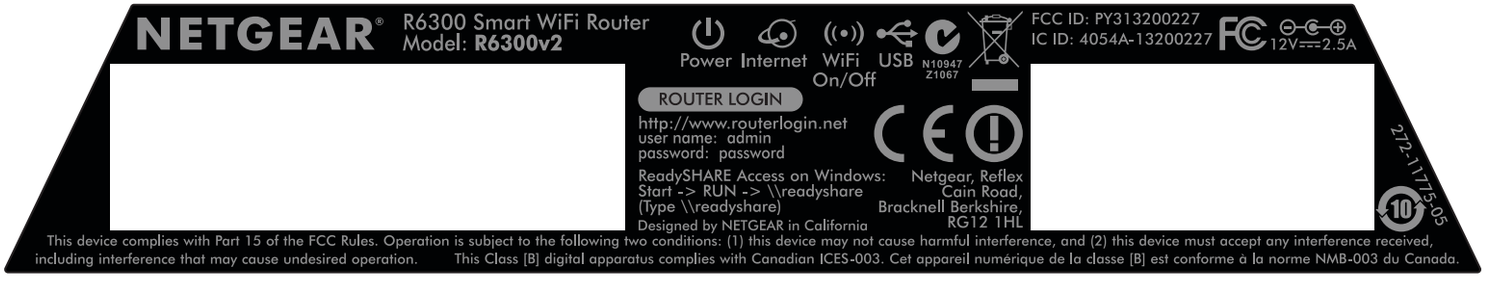

NETGEAR recomienda que no cambie el SSID o la contraseña predeterminados para la WiFi. Si no cambia la configuración, el SSID y la contraseña de la etiqueta ya no tendrán efecto.

Configuración de red inalámbrica

Anote la configuración inalámbrica predeterminada de la etiqueta en el espacio disponible a continuación para tenerla como referencia.

Nombre de red inalámbrica (SSID): _____

Clave de red (contraseña): _____

Si cambia la configuración predeterminada, anótela aquí para tenerla como referencia y guarde este folleto en un lugar seguro:

Nombre de red inalámbrica (SSID): _____

Clave de red (contraseña): _____

➢ **Para recuperar o actualizar la contraseña inalámbrica:**

1. Escriba **www.routerlogin.net** en un navegador.
2. Inicie sesión con el nombre de usuario (admin) y la contraseña predeterminada (contraseña).
3. Seleccione **Configuración inalámbrica**.

Conectarse a la red inalámbrica

Puede utilizar el método Wi-Fi Protected Setup (WPS) o el método manual para conectarse a la red inalámbrica.

➢ **Para conectarse a la red usando WPS:**

1. Presione el botón **WPS** en el Router.
2. En 2 minutos, presione el botón **WPS** en su ordenador o dispositivo inalámbrico o siga las instrucciones WPS que venían con su dispositivo inalámbrico para completar el proceso WPS.

Nota: Algunos equipos y dispositivos inalámbricos más antiguos no pueden utilizar WPS.

➢ **Para conectarse a la red manualmente:**

1. En el equipo o dispositivo inalámbrico, abra el software que gestiona sus conexiones inalámbricas.

   Este software comenzará a buscar las redes inalámbricas disponibles en su zona.
2. Localice el nombre de red WiFi (SSID) y selecciónelo. El SSID está en la etiqueta de la parte inferior del Router.
3. Si cambió el nombre de la red durante el proceso de configuración, busque ese nombre de red.
4. Escriba la contraseña predeterminada (o la contraseña personalizada,si la cambió).
5. Haga clic en **Connect** (Conectar).

Acceso al router para hacer cambios

Tras usar NETGEAR genie para configurar el Router, puede iniciar sesión en el Router para ver o cambiar su configuración.

➢ **Para iniciar sesión en el router:**

1. Abra un navegador web en un equipo o dispositivo inalámbrico conectado al router.
2. Escriba **www.routerlogin.net** ou **www.routerlogin.com** en el campo de dirección del navegador.

   Se abrirá una ventana de inicio de sesión.
3. Escriba **admin** como nombre de usuario y **password** como contraseña.

   Aparece la pantalla de Basic Home (Inicio básico) del router:

➢ **Para cambiar la contraseña del nombre de usuario del router:**

1. Inicie sesión en el router.
2. En la ficha ADVANCED (AVANZADA), seleccione **Administration > Set Password** (Administración > Establecer contraseña).
3. Escriba la contraseña antigua y, a continuación, introduzca dos veces la nueva contraseña.
4. Seleccione la casilla **Activar recuperación de contraseña**.
5. Haga clic en **Apply** (Aplicar).
6. Cuando se le pida, responda a las preguntas.

   Se guardarán las respuestas.

➢ **Uso de la recuperación de contraseña para recuperar una contraseña olvidada:**

Para usar esta característica, debe tener habilitada la recuperación de contraseña.

1. Abra un navegador web en un equipo o dispositivo inalámbrico conectado al router.
2. Escriba **www.routerlogin.net** ou **www.routerlogin.com** en el campo de dirección del navegador.
3. Cuando aparezca la pantalla de inicio de sesión, haga clic en **Cancel** (Cancelar).

   Para iniciar sesión en el router se le solicitará que introduzca las respuestas registradas con anterioridad.

Acceso a ReadySHARE

Puede conectar un dispositivo de almacenamiento USB o una impresora en el puerto USB del Router y compartir en la red.

➢ **Para acceder a su dispositivo USB en un sistema Windows, haga lo siguiente:**

- Seleccione **Start > Run** (Inicio > Ejecutar) e introduzca **\\readyshare** en el cuadro de diálogo. Haga clic en **OK** (Aceptar).
- Abra un navegador y escriba **\\readyshare** en la barra de direcciones.
- Abra Mis sitios de red e introduzca **\\readyshare** en la barra de direcciones.

➢ **En sistemas Mac, haga lo siguiente:**

1. Seleccione **Go > Connect to Server** (Ir > Conectar a servidor).
2. Introduzca **smb://readyshare** como dirección del servidor.
3. Haga clic en **Connect** (Conectar).

Función de impresión de ReadySHARE

➢ **Para usar la impresora ReadySHARE:**

1. Conecte la impresora USB al puerto USB del router con un cable de impresora USB.
2. Instale el software del controlador de la impresora (disponible desde el fabricante de la impresora).
3. Visite *www.netgear.com/readyshare* y descargue e instale la aplicación NETGEAR USB Control Center en cada ordenador que comparte la impresora.
4. Para la configuración de la impresora ReadySHARE, siga las instrucciones de configuración fácil disponibles en línea sobre los enlaces de descarga.

App NETGEAR genie

Descargue la app gratuita genie en *www.NETGEAR.com/genie*. Solucione automáticamente los problemas de red más frecuentes y gestione fácilmente las conexiones de red domésticas.

Otras funciones

Si desea consultar funciones adicionales, como Live Parental Controls, el medidor de tráfico, ReadySHARE o el acceso para invitados, entre otras, inicie sesión en su router en http://routerlogin.net.